

DKA-101 のペアリング方法

□事前準備

- DKA-101 に付属の受信ユーティリティソフトを、使用する PC にインストールしておきます。



□ペアリング方法

1. 受信ユーティリティソフト (PiDataReceive.exe) を起動します。起動すると PC 画面下のタスクトレイに緑のアイコンが表示されます。そのアイコンをクリックし、受信ユーティリティソフトを画面に出します。


名前	更新日時	種類	サイズ
Bluetoothキーボードユーティリティ(DK...	2013/07/03 14:30	Adobe Acrobat	910 KB
PiDataReceive.exe	2008/04/11 15:21	アプリケーション	578 KB
PiDataReceive.ini	2014/04/14 15:28	構成設定	2 KB
PiParam.exe	2008/04/11 15:22	アプリケーション	540 KB
PiParam.ini	2013/07/11 16:22	構成設定	1 KB



2. DKA-101 の黄色のボタンを押しながら、緑のボタンを押します。すると DKA-101 のランプが緑と赤、交互に点滅します。この状態で受信ユーティリティソフトの中にある機器登録のボタンを押します。(この項目は最初のペアリング時のみ行います。)

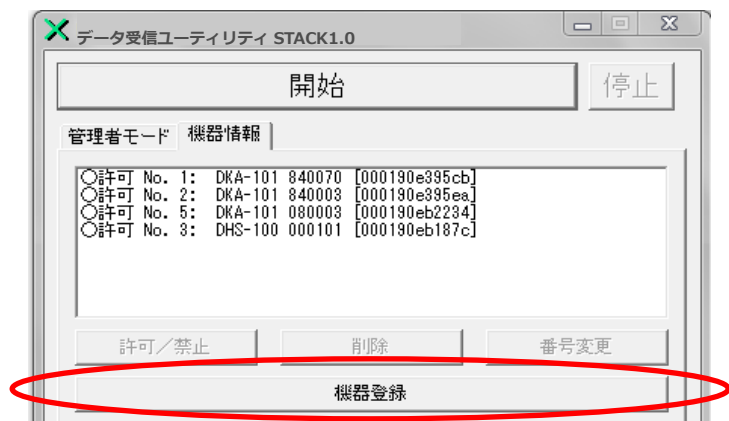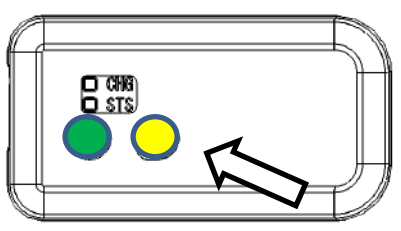


3. DKA-101 が検出できると、機器情報欄に “○許可 No.X DKA-101 XXXXXX ” と表示されます。その欄の接続したい機器を選択し、開始ボタンを押します。これでペアリングは完了です。ペアリングが出来ていれば、PC 画面下のタスクトレイにある緑のアイコンが “I” と表示されます。又 DKA-101 の緑の点滅がゆっくりになります。

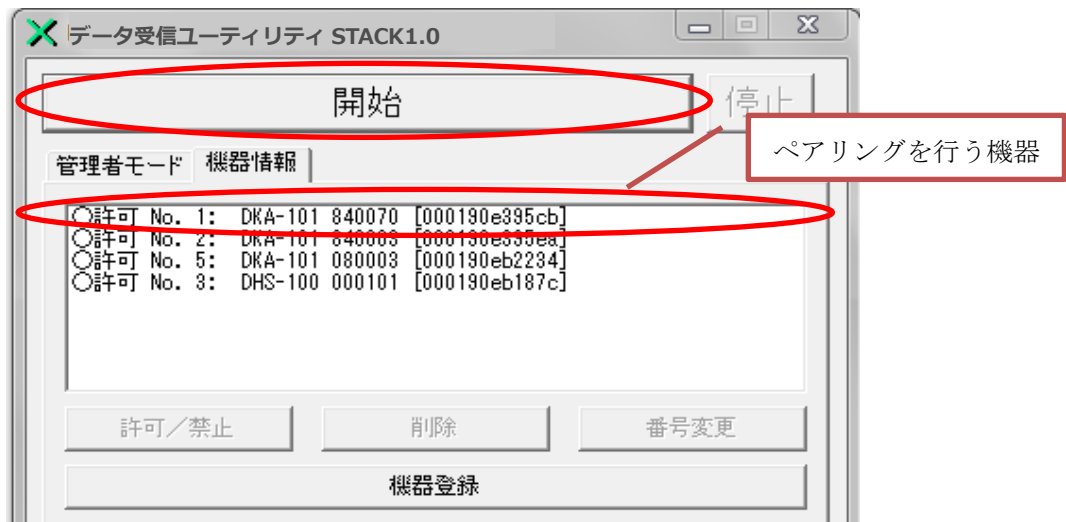

4. 2回目以降は、緑色ボタンを押すだけで自動接続します。
(受信ユーティリティソフトは必ず立ち上げておいてください。)

5. 電源を切る際は DKA-101 から電源を切ってください。

※上手く繋がらない場合は一度受信ユーティリティ内の “○許可 No.X DKA-101 XXXXXX ” の欄を選択し、削除ボタンを押し、ペアリング記録を削除してください。その後もう一度、1項からペアリングをやり直してください。

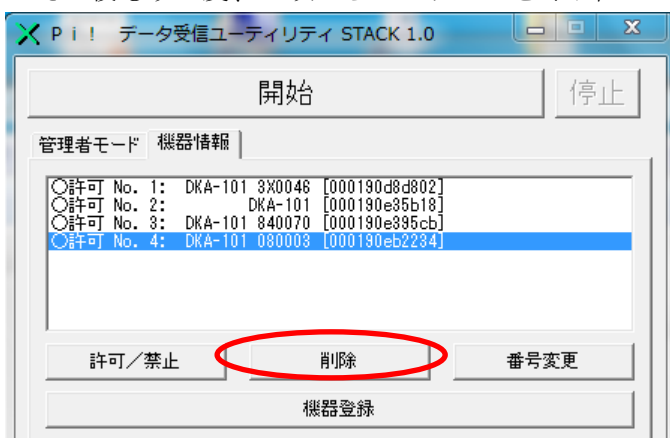

※ご不明な点がございましたらディジ・テックまでお問い合わせください。