



# DKA-102 のペアリング方法

## □ペアリング方法

1. DKA-102 の黄色のボタンを押しながら緑のボタンを押し、ペアリングモードにします。  
(DKA-102 のランプが緑と赤、交互に点滅します。)  
(この項目は最初のペアリング時のみ行います。)

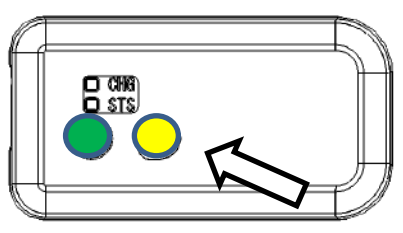


2. iPad の電源を入れ、メニューから「設定」を選択します。設定画面が表示されたら Bluetooth を「オン」にします。

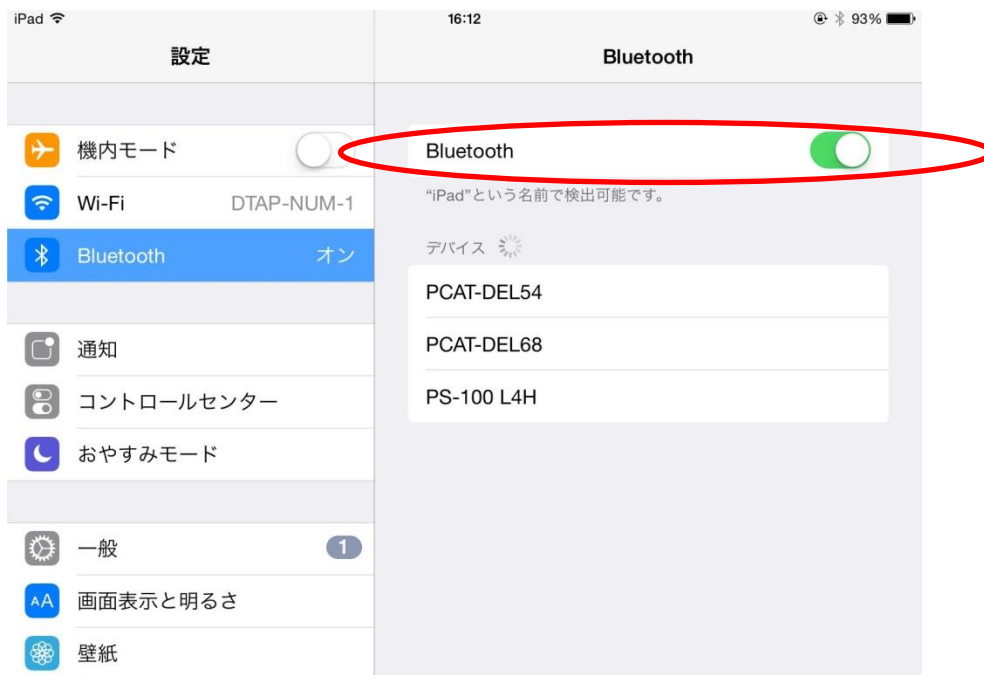

3. ペアリングしたい DKA-102 が検出されると、iPad 画面のデバイス欄に機器名が表示されます。その後、接続したい機器を選択します。



4. iPad 画面にペアリング要求メッセージが表示されますので、ペアリングを選択してください。

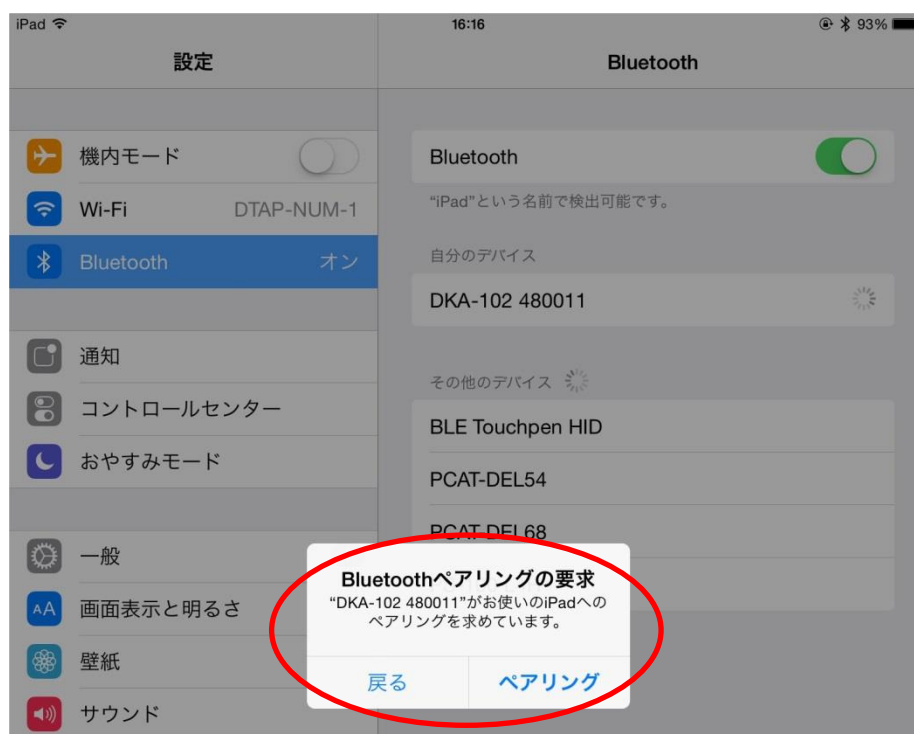

5. ペアリングが完了しますと、DKA-102 の緑のランプの点滅がゆっくりになります。

6. 2回目以降は、緑色ボタンを押すだけで自動接続します。



7. 電源を切る際は DKA-102 から電源を切ってください。

※ご不明な点がございましたらディジ・テックまでお問い合わせください。

(株)ディジ・テック Tel 077-510-1212 営業部

